


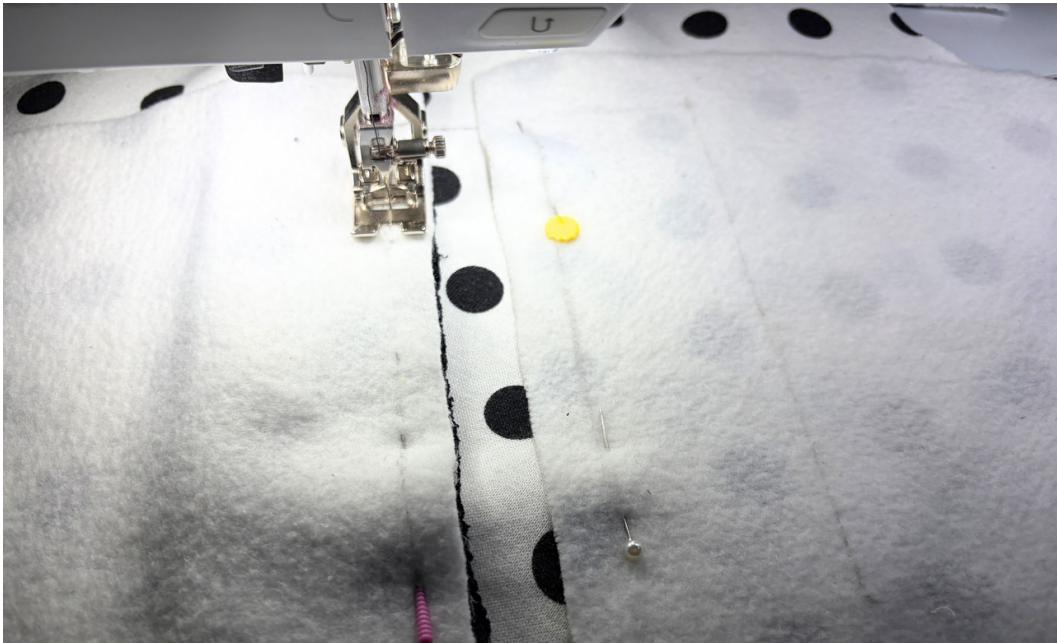

Nähe die Taschenbeutel mit einem Geradstich von ca. 3 mm exakt auf den Markierungen auf das Vorderteil.



Schneide die Markierung längs mittig mit einer scharfen Schere auf.
Starte und beende den Einschnitt jeweils 1 cm vor den kurzen Seiten der Markierung.
Schneide das Taschen-Fenster an den Ecken diagonal bis kurz vor die Naht ein.
Achte darauf, die Naht nicht zu durchtrennen.